

TOLSEN

79606

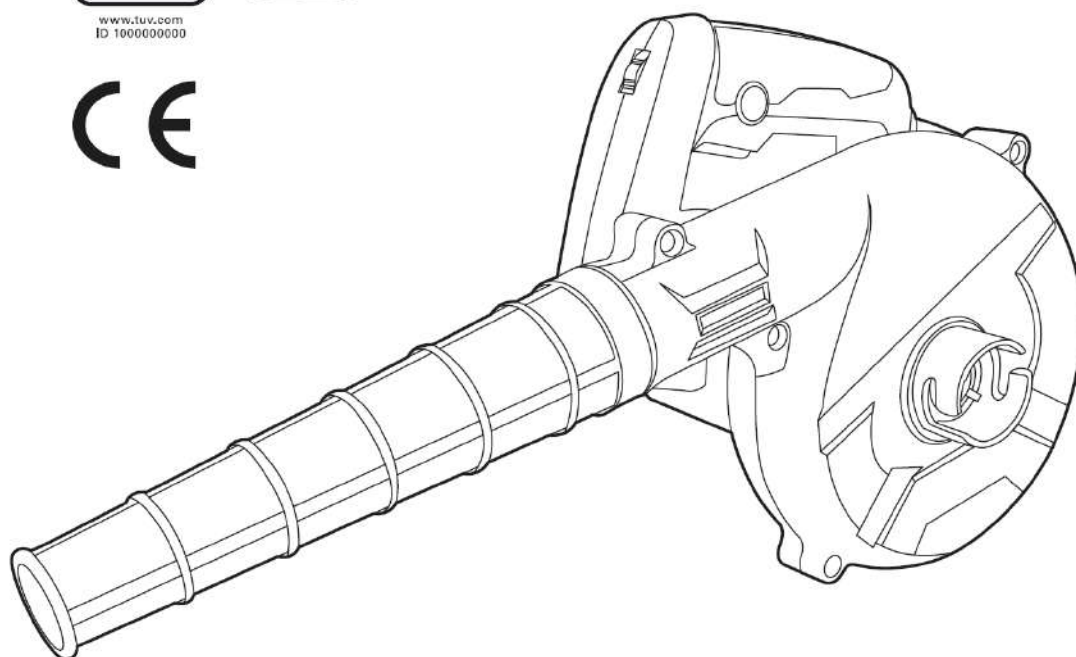
「INDUSTRIAL」

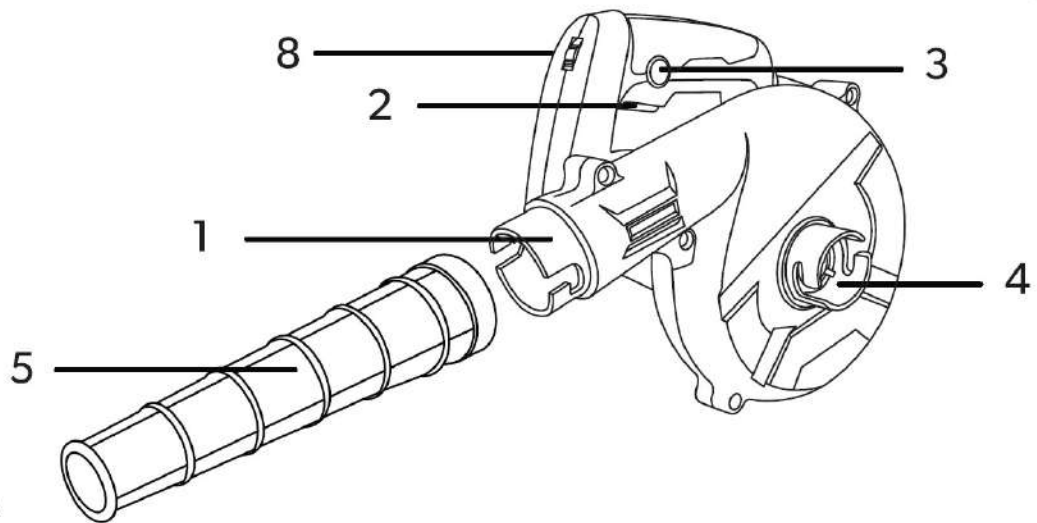
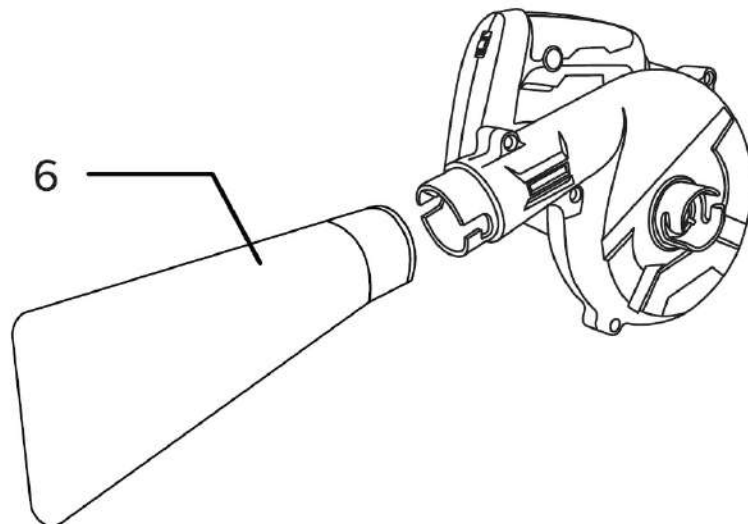
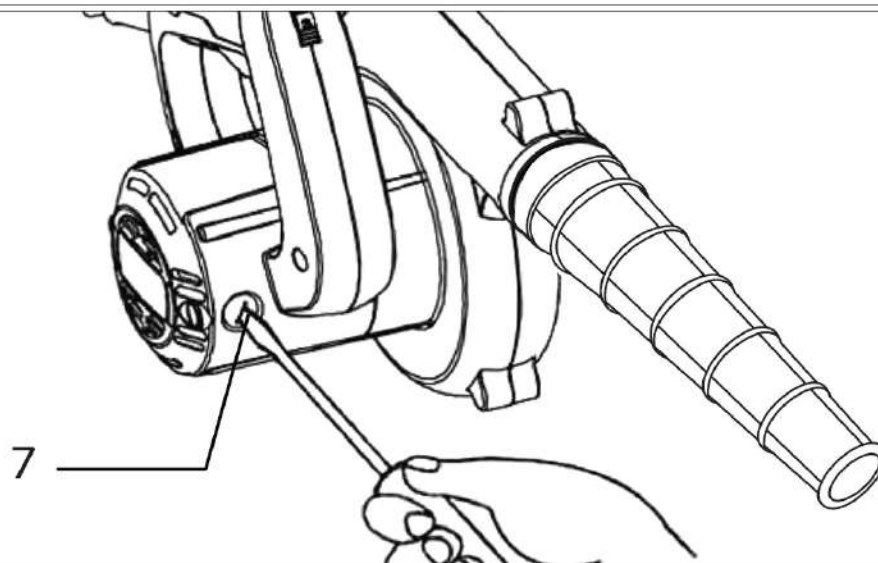
**SUFLANTĂ
CU VITEZĂ
VARIABILĂ**

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



www.tuv.com
ID 1000000000



**Fig. A****Fig. B****Fig. C**



Citiți

avertismentele incluse privind siguranța, avertismentele și instrucțiunile suplimentare privind siguranța.

Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor privind siguranța poate avea drept rezultat electrocutarea, incendiul și/sau vătămarea gravă.

Salvați avertismentele și instrucțiunile privind siguranța, pentru consultare ulterioară.

Instrucțiuni generale privind siguranța



Salvați toate avertismentele și instrucțiunile, pentru consultare ulterioară.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică (cu cablu) acționată de la rețea sau la unealta electrică (fără cablu) acționată cu baterie.

AVERTISMENT! Citiți toate avertismentele și toate instrucțiunile privind siguranța.

rezultat electrocutarea, incendiul și/sau vătămarea gravă

Următoarele simboluri sunt utilizate în manualul de utilizare sau pe produs:



Citiți manualul de utilizare.



Nu utilizați în condiții umede și nu expuneți la ploaie.



Purtați întotdeauna ochelari pentru ochi!



Purtați protecție auditivă.



Risc de obiecte aflate în mișcare. Nu permiteți accesul persoanelor prezente în zona de lucru.



Nu permiteți accesul copiilor și al persoanelor prezente în timp ce utilizați o unealtă electrică.



Nu atingeți ventilatorul. La încheierea utilizării ventilatorului vor continua să se rotească pentru scurt timp după oprirea utilajului.



Risc de electrocutare



Utilaj clasa II - Izolație dublă - Nu aveți nevoie de un ștecher împământat.

1) Siguranța zonei de lucru

a) **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** Suprafețe aglomerate sau întunecate reprezintă o invitație pentru accidente.

b) **Nu utilizați unelte electrice în atmosfere explozive, cum ar fi prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Unelte electrice creează scântei care pot aprinde praful sau funul.**

c) **Nu permiteți accesul copiilor și al persoanelor prezente în timp ce utilizați o unealtă electrică.**

d) **Distragerile vă pot cauza pierderea controlului.**

e) **Utilaj clasa II - Izolație dublă - Nu aveți nevoie de un ștecher împământat.**

f) **Salvați toate avertismentele și instrucțiunile, pentru consultare ulterioară.**

g) **Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică (cu cablu) acționată de la rețea sau la unealta electrică (fără cablu) acționată cu baterie.**

h) **Salvați avertismentele și instrucțiunile privind siguranța, pentru consultare ulterioară.**

**priza. Nu modificați
niciodată mufa în
niciun fel. Nu
utilizați nicio mufă
de adaptor cu
unelte electrice
împământate
(legate la masă).**

***Mufele nemodificate
și prizele
corespunzătoare vor
reduce riscul de
electrocutare.***

- b) **Evitați contactul
corpului cu
suprafețe legate la
masă sau
împământate, cum
ar fi conducte,
radiatoare,
intervale și
frigidere. Există un
risc crescut de
electrocutare în
cazul în care corpul
dvs. este
împământat sau
legat la masă.**
- c) **Nu expuneți
uneltele electrice
la ploaie sau la
condiții umede.
Apa care pătrunde
într-o unealtă
electrică va crește
riscul de
electrocutare.**
- d) **Nu abuzați de cablu.
Nu folosiți niciodată
cablul pentru a
transporta, a trage
sau a scoate din
priză unealta
electrică. Nu
aproțiați cablul de
căldură, de unsoare,
de muchii ascuțite
sau de componente
în mișcare.
*Cablurile
deteriorate sau
încurcate cresc
riscul de
electrocutare.***
- e) **Atunci când utilizați
o unealtă electrică
în exterior, utilizați
un prelungitor
adecvat pentru
utilizare în exterior.**

Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

TOLSEN

4

f) Dacă este inevitabilă utilizarea unei unele electrice într-o locație umedă, utilizați o sursă de alimentare protejată cu dispozitiv de curent rezidual (RDC). *Utilizarea unui RDC reduce riscul de electrocutare.*

3) Siguranța personală

- a) **Mențineți-vă vigilența, urmăriți ceea ce faceți și folosiți simțul practic atunci când folosiți unelte electrice.** Nu utilizați unelte electrice atunci când sunteți obosiți sau atunci când vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. *Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament individual de protecție.** *Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție, cum ar fi masca anti-praf, încălțăminte de protecție anti-alunecare, casca sau protecția auditivă utilizate pentru condiții corespunzătoare, vor reduce riscul de vătămări corporale.*
- c) **Împiedicați pornirea accidentală.** Asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, de ridicarea sau de transportarea unelei. *Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe comutator sau alimentarea cu energie a uneltelor electrice care au comutatorul pornit invită la accidente.*
- d) **Scoateți orice cheie de reglare sau cheie de piulițe înainte de a porni unealta electrică.** O cheie de piulițe sau o cheie rămasă atașată de o parte rotativă a unelei electrice poate avea drept rezultat vătămări corporale.
- e) **Nu vă întindeți în exces.** Păstrați reazemul și echilibrul corespunzător în orice moment. *Aceasta permite un control îmbunătățit al unelei electrice în situații neașteptate.*
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. Nu vă apropiați părul, îmbrăcămintea și mânușile de piesele în mișcare. *Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.*
- g) Dacă există dispozitive pentru conectarea unităților de aspirare și de colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. *Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.*

4) Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice

- a) **Nu forțați unealta electrică.** Utilizați unealta electrică corectă pentru aplicația dvs. *Unealta electrică corectă își va îndeplini rolul mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu utilizați unealta electrică în cazul în care comutatorul nu o poate porni și opri.** Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau de la acumulatorul unelei electrice înainte de a efectua orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita unelte electrice.** *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a unelei electrice.*
- d) **Depozitați unelte electrice în repaus în afara accesului copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze scula electrică.** *Unelte electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.*
- e) **Întrețineți unelte electrice.** Verificați nealinierea sau atașarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă stare care poate afecta funcționarea unelei electrice. Dacă este deteriorată, asigurați repararea unelei electrice înainte de a o folosi. *Numeroase accidente sunt cauzate de unelte electrice care sunt întreținute în mod necorespunzător.*
- f) **Păstrați unelte de tăiere ascuțite și curate.** Este mai puțin probabil ca unelte de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii tăietoare ascuțite, să se atașeze și sunt mai ușor de controlat.
- g) **Utilizați unealta electrică, accesoriile și burghiile unelei etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate.** *Utilizarea unelei electrice pentru operațiuni diferite de cele avute în vedere poate conduce la o situație periculoasă.*

5) Service

- a) **Asigurați efectuarea activităților de service pentru unealta dvs. electrică de o persoană calificată pentru reparații, care utilizează numai piese identice de înlocuire.** Acest lucru va asigura menținerea siguranței unelei dvs. electrice.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru suflante

- Acest aparat nu este destinat utilizării de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau instruite de o persoană responsabilă de siguranța acestora cu privire la utilizarea aparatului.
- Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Această unealtă este destinată numai uzului casnic.
- Utilizați numai accesorii recomandate în acest manual.
- Mențineți orificiile de ventilație fără nimic care ar putea reduce fluxul de aer.
- Nu utilizați pentru a ridica nimic care arde sau care emite fum, cum ar fi țigări, chibrituri, așchii de metal proaspăt tăiate sau cenușă caldă.
- Nu utilizați pentru a ridica lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina și nu utilizați în zonele în care acestea pot fi prezente.
- Nu utilizați fără recipient pentru praf sau fără filtru pe poziție.
- Nu utilizați în exterior sau pe suprafețe umede.
- Aveți deosebită grijă atunci când utilizați pe scări.
- Utilizați întotdeauna ochelari de protecție, un capac și o mască atunci când utilizați suflanta.
- Nu îndreptați niciodată duza spre nicio persoană din apropiere atunci când utilizați suflanta.
- Utilizați întotdeauna sacul pentru praf atunci când colectați praf, așchii și altele asemenea.
- Nu folosiți niciodată aparatul în timp ce în apropiere se află persoane, în special copii sau animale de companie.
- Nu purtați haine largi sau bijuterii care pot fi trase în orificiul de admisie a aerului. Nu vă apropiați părul lung de orificiile de admisie a aerului.
- Înainte de utilizare, verificați sursa de alimentare și cablul prelungitor pentru semne de deteriorare și de îmbătrânire.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul este deteriorat sau uzat.
- Dacă un cablu se deteriorează în timpul utilizării, deconectați imediat cablul de alimentare de la rețeaua de alimentare. **NU ATINGEȚI CABLUL ÎNAINTE DE A DECONECTA DE LA ALIMENTARE.**
- Nu transportați aparatul ținându-l de cablu.
- Păstrați toate piulițele, buloanele și șuruburile bine strânse, pentru a vă asigura că aparatul este în stare sigură de funcționare.
- Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare

- ori de câte ori părăsiți utilajul;
 - înainte de a elimina un blocaj;
 - înainte de a verifica aparatul, de a-l curăța sau de a lucra la acesta;
 - dacă aparatul începe să vibreze în mod anormal.
- Verificați frecvent sacul pentru praf pentru a identifica o eventuală uzură sau deteriorare.
 - Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.
 - Folosiți numai piese de schimb și accesorii originale
 - Depozitați aparatul numai într-un loc uscat.

Siguranța electrică

Avertisment! Atunci când utilizați unelte electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare și de vătămare corporală. Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a încerca să utilizați acest produs și salvați aceste instrucțiuni.



Verificați întotdeauna ca alimentarea cu energie electrică să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu date nominale.



Utilajul este dublu izolat în conformitate cu EN60745; prin urmare, nu este necesar niciun fir de împământare.

Înlocuirea cablurilor sau a ștecherelor

În cazul în care este necesară înlocuirea cablului de alimentare, producătorul sau agentul acestuia trebuie să facă acest lucru, pentru a evita un pericol legat de siguranță.

Utilizarea de cabluri prelungitoare

Utilizați numai un cablu prelungitor aprobat adecvat pentru alimentarea cu energie a utilajului. Dimensiunea minimă a conductorului este de 1,5 mm². Atunci când utilizați un tambur de cablu, desfășurați întotdeauna complet tamburul.

INFORMAȚII DESPRE UTILAJ

Utilizarea prevăzută

Suflanta a fost proiectată pentru aplicații de suflare și de curățare, precum și pentru aspirarea ușoară.

Specificații tehnice

Înainte de a adăuga sau de a îndepărta duza de la utilaj, scoateți mai întâi de alimentare din priza de perete.

Frecvență: 220V



Alimentare cu energie:

Viteză fără sarcină: 6000-16000/min

Viteză max. aer: 3,0 m/s

Diametru duză: 125 mm

Presiune sunet (Lpa): 82,1 dB (A) K

Putere sunet (Lwa): 95 dB (A) K

Vibrații: 2,994 m/s² K=1,5 m/s

Montarea accesoriilor

Nivelul vibrațiilor

Nivelul emisiilor de vibrații specificat în acest manual de instrucțiuni a fost măsurat în conformitate cu un test standardizat din EN 60335; acesta poate fi utilizat pentru a compara o unealtă cu alta și pentru o evaluare preliminară a expunerii la vibrații, atunci când se utilizează unealta pentru aplicațiile menționate

- utilizarea uneltei pentru diferite aplicații sau cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător poate mări semnificativ nivelul de expunere
- perioadele în care unealta este oprită sau în care funcționează, dar nu realizează de fapt activitatea pot reduce semnificativ nivelul de expunere

Protejați-vă împotriva efectelor vibrațiilor întreținând scula și a accesoriile sale, menținându-vă mâinile calde și organizându-vă modelele de lucru.

Descriere

Numerele din text se referă la diagramele de la paginile 2-3

e a

pr

afu

lui

Fi

g.

A

+

B

- Atașați duza (5) la priza (1).

- Rotiți duza (5) în sensul acelor de ceasornic, pentru a o fixa pe poziție.

Funcția

de

aspirar

e a

prafu

i

Fig. A

+ C

- Atașați duza (5) la orificiul de aspirație (4).

- Atașați sacul pentru praf (6) la priza (1).

După utilizare, goliți întotdeauna conținutul sacului pentru praf într-un recipient pentru praf. Deschideți fermoarul, pentru a scoate praful din sacul pentru praf.

Funcționarea

C

o

m

ut

at

Fig. A - C

1. Priză
2. Comutator
Pornit/Oprit
3. Buton de blocare
4. Orificiu de aspirație
5. Duză
6. Sac pentru praf
7. Capac perie de carbon
8. Rotiță pentru
ajustarea vitezei

or
ul
P
or
ni
t/
O
pr
it
Fi
g.
A.

- Porniți utilajul, apăsând comutatorul Pornit/Oprit (2).
- Eliberarea comutatorului Pornit/Oprit (2) va opri din nou utilajul.

B
l
o
c
a
r
e

c
o
m
u
t
a
t
o
r

F
i
g
.

A
.

- Blocați comutatorul Pornit/Oprit prin apăsarea comutatorului Pornit/Oprit (2) și apoi prin apăsarea butonului de blocare (3).
- Eliberați din nou blocarea comutatorului prin apăsarea scurtă a comutatorului Pornit/Oprit (2).

R
e

g
l
a
r
e
a
v
it
e
z
e
i
a
e
r
u
l
u
i
F
i
g
.
A

Viteza aerului poate fi reglată cu roțița de selecție din partea de sus a utilajului.

- Pentru a mări viteza aerului, acționați roțița pentru ajustarea vitezei (8) în sus (la un număr mai mare)
- Pentru a reduce viteza aerului, acționați roțița pentru ajustarea vitezei (8) în jos (la un număr mai mic)

4. ÎNTREȚINEREA

Curățarea

Curățați în mod regulat carcasele utilajului cu o lavetă moale, de preferință după fiecare utilizare. Asigurați-vă că orificiile de ventilație nu conțin praf și murdărie. Îndepărtați murdăria foarte persistentă folosind o lavetă moale, umezită cu spumă de săpun. Nu utilizați niciun solvent, cum ar fi benzina, alcoolul, amoniacul etc. Substanțele chimice de acest tip vor deteriora componentele sintetice.

Inspectarea și înlocuirea periiilor de carbon

Motorul are 2 perii de carbon care se vor uza în timpul utilizării. Este important să verificați starea periiilor de carbon, o perie de carbon uzată ar putea conduce la o performanță defectuoasă și la deteriorarea motorului.

Scoaterea periiilor de carbon

Fig. C

- Asigurați-vă că ștecherul de rețea este scos din priza de perete.
- Scoateți capacele celor 2 perii de carbon (7) de pe ambele părți ale carcasei motorului, utilizând o șurubelniță (roțiți în sens invers acelor de ceasornic).
- Scoateți periiile de carbon tragându-le afară.

Introducerea din nou a periiilor de carbon

Fig. C

- Asigurați-vă că ștecherul de rețea este scos din priza de perete.
- Introduceți din nou periiile de carbon și împingeți ușor arcul. Asigurați-vă că acestea alunecă ușor.
- Adăugați capacul periei de carbon, asigurându-vă că placa metalică se potrivește bine.
- Fixați din nou capacele periei de carbon (7) rotind-le în sensul acelor de ceasornic (utilizând o șurubelniță).
- După ce ambele perii de carbon sunt instalate din nou, verificați dacă utilajul funcționează lin, fără scântei.

MEDIU



Aparatele electrice sau electronice defecte și/sau eliminate trebuie colectate în locații corespunzătoare de reciclare

Numai pentru țările CE

Nu eliminați uneltele electrice în deșeurile menajere. În conformitate cu Ghidul european 2012/19/EC privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și implementarea acestuia în dreptul național, uneltele electrice care nu mai pot fi utilizate trebuie colectate separat și eliminate în mod ecologic.

Produsul și manualul de utilizare pot face obiectul modificării. Specificațiile pot fi modificate fără nicio notificare suplimentară.

Importator:
TOLSEN TOOLS ROMANIA
Globela Trade S.R.L
www.tolsentools.ro

FABRICAT IN CHINA